

VEJLEDNING

Stoffet klippes til: færdig bredde + 10cm. Buk 5cm ind i hver side og stryg ombukkene. Foreden bukkes 5 cm dobbelt om - ombukket stryges. Liftbåndene anbringes med knappenåle før påstrykning. De yderste bånd i begge sider sættes langs kanten af ombukkene. Derefter anbringes båndene med 30-35cm mellemrum. Sørg for at løkkerne sidder vandret over for hinanden, startende 1 cm fra bundsømmen. De øverste løkker skal være 10-12 cm fra velcrobåndet.

Nu stryges båndene på - Lad dem tørre 1 døgn. Der syes en 2,5 cm løbegang foruden. Sørg for, at stingene krydser alle liftbåndene. Hun-velcrobåndet påsyes foroven på gardinet. Påsy snorlås (art 1518) for neden midt for liftbåndene. Velcroskinnen og bundvægten saves til. Bundvægten skal være 2 cm mindre end liftskinnen. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang. Gardinet med velcrobåndet på toppen påsættes kassetteprofilen. Nu kan snorene monteres. Disse føres ned gennem løkkerne på liftbåndene og fastgøres i snorlåsen (art 1518). Sørg for at snorene er lige lange - Herved sikres et vandret optræk.

Montering af snorlås 1518



1. Før et lille stykke snor gennem snorlåsen og lommen i lommebåndet.



2. Bind snorendene sammen i en fast knude.



3. Klip overskydende snor af.



4. Før snoren igennem lommebåndet og snorlåsen.




5. Justér snoren, som normalt, gennem snorlåsen indtil alle snore sidder lige. Snoren vil løses fra snorlåsen hvis der påføres tryk.



Bemærk: Sikkerhedssnorlåsen vil sørge for at sno frigjort fra gardinets bundliste, vil passere igennem alle lommebånd, hele vejen op ad gardinet.

Brug af art. 3909 og 3021

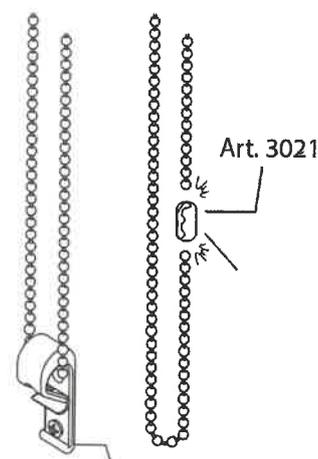


Krog (art 3909) skal monteres minimum 150 cm fra gulvet.

Hvis kæden skal afkortes, bruges kædesamler (art. 3021) til at samle kæden igen.

Børn kan blive kvælt hvis dette sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret. Anvend altid dette sikkerhedsprodukt for at holde snore og kæder uden for børns rækkevidde.

Headrail installation instructions

1. Wall or Ceiling fixation (Fig 1 + 2)

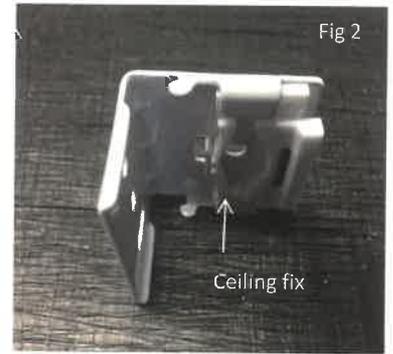


2. Test how brackets are being fixed to the head rail (Fig 3 + 4)

The actual fixation is made by pushing the assembled headrail in to the fixed brackets while twisting upwards!



3. Test how the brackets are being removed from the head rail (Fig 5 + 6)

The actual removal is made by pushing the assembled headrail while twisting downwards!

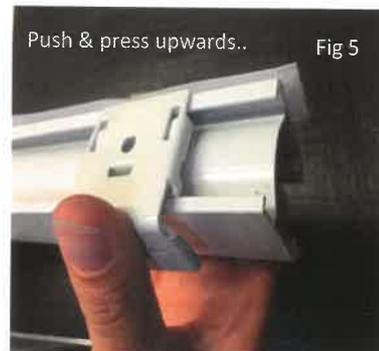

How to shorten the rail size


Step 1

Using a screwdriver, release the support screw and remove the end cap from the headrail (at the opposite end from the control end with the chain)




Step 2

Slide back cord roller unit using the cord to pull it away from the end you will be cutting.

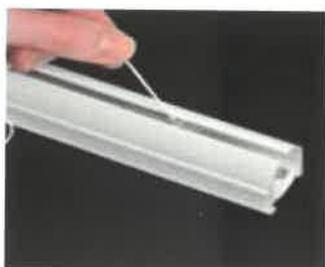

Step 3

Mark the distance you want to remove and using a saw, cut through the headrail and tiltrod.
Tip: Move the roller to just before cut point, this supports the axle bar for easier cutting.

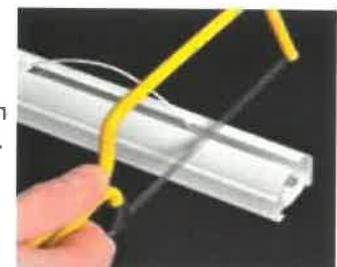

Step 4

Once cut, put the end cap back in place and secure the support screw to ensure a firm fit

