




RULLEGARDIN MED KJEDETREKK

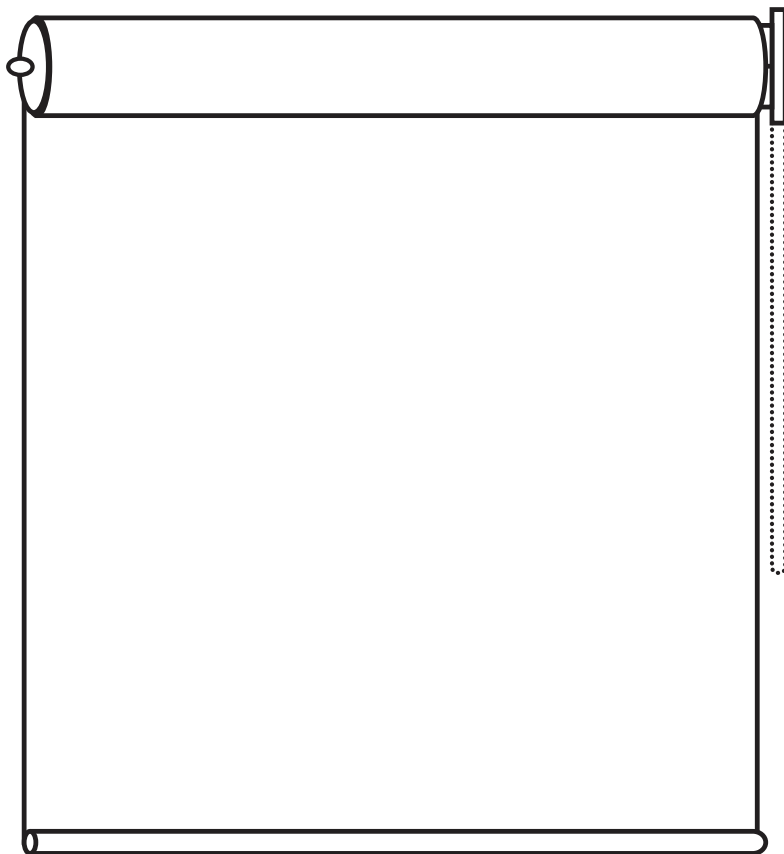

DETTE FØLGER MED:





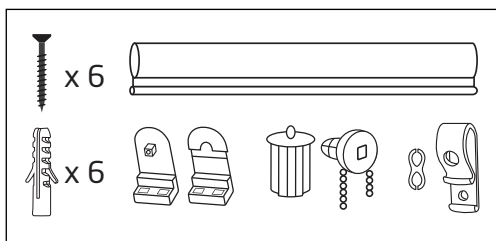


DETTE BØR DU HA:

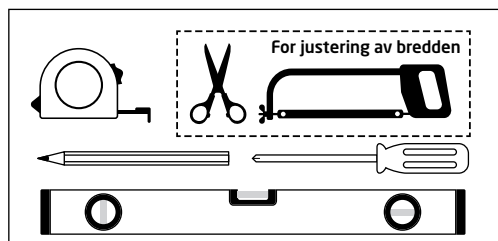

JUSTERING AV BREDDDE

- 1** Rull ut gardinen på en jevn overflate.
- 2** Ta ut endepopper og underlist, skyv tekstilen ut til siden fra rullegardinrøret. Mål gardinen til ønsket bredde og markér en linje med blyant.
- 3** Klipp gardinen med en saks og fjern restene.
- 4** Kutt rullegardinrøret og underlisten med en baufil.
NB! Røret skal være 1 cm bredere enn stoffet.
- 5** Sett på endepopper og underlist. Kjedefuset settes på ønsket betjenings-side. Gardinen er nå klar for montering.

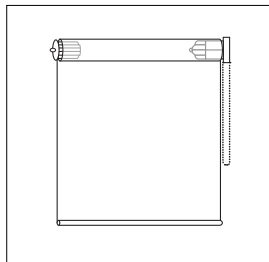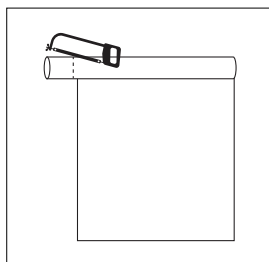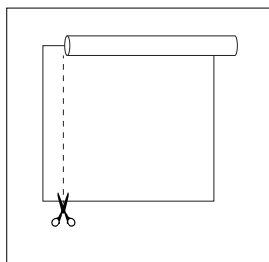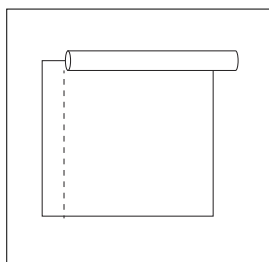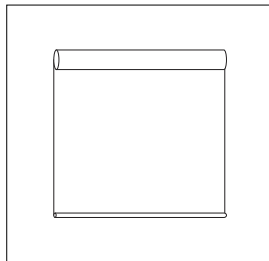


MONTERING AV RULLEGARDIN I NISJE


YouTube




- 1** Mål opp nisjens bredde. Trekk fra produktets bredde (se mål på pakningen). Resultatet fordeles likt mellom ytterkantene av beslagene.

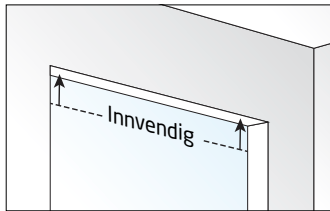


- 2** Merk av og bor hull til skruene. Skru fast beslagene. **NB! Beslaget med propp monteres på den siden hvor kjedetrekket skal være.**

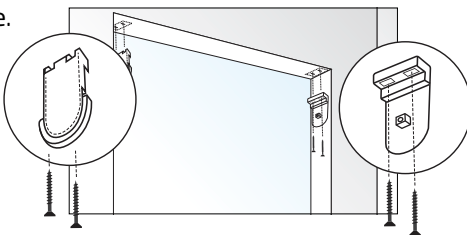


- 3** Sett inn kjedehus og endepropp i rullegardinstokken, valgfri betjeningsside.

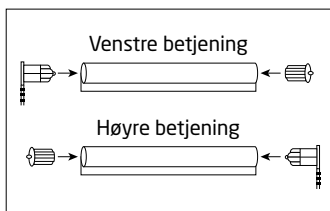


- 4** Kjedetrekksiden settes først inn i beslaget med propp.

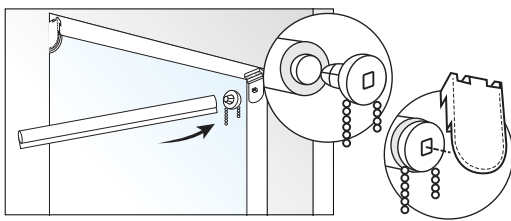

- 5** Før deretter enden med propp inn i sporet på motsatt beslag.

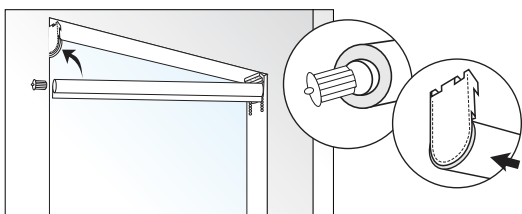


- 6** Til slutt settes låsepinnen på plass.

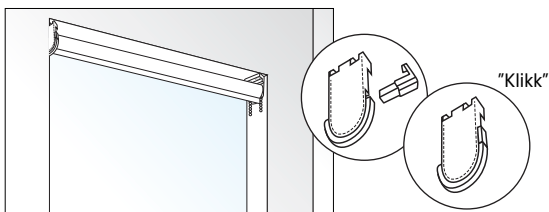

MONTERING AV RULLEGARDIN PÅ VEGG


- 1** Merk av produktets bredde (se mål på pakningen), dvs. ytterkant av beslagene.

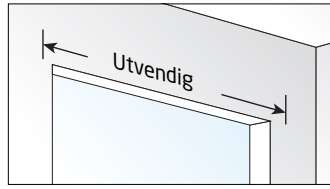


YouTube




- 2** Plassér beslagene på merkene og merk av for hull til skruene. Skru fast beslagene.
NB! Beslaget med propp monteres på den siden hvor kjedetrekket skal være.

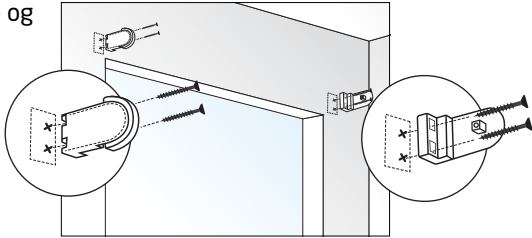


- 3** Sett inn kjedehus og endepropp i rullegardinstokken, valgfri betjeningside.

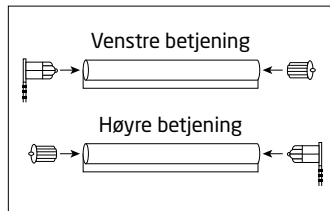


- 4** Kjedetrekkssiden settes først inn i beslaget med propp.

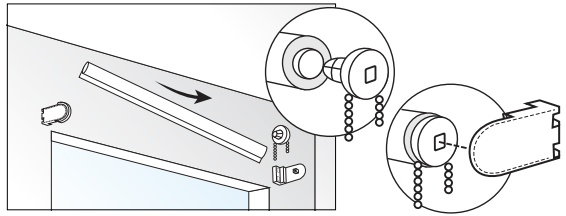


- 5** Før deretter enden med propp inn i sporet på motsatt beslag.

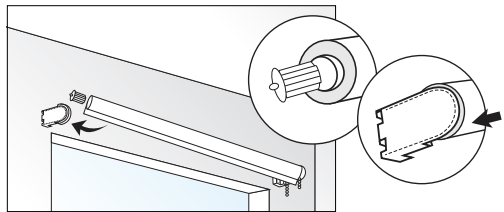

- 6** Til slutt settes låsepinnen på plass.

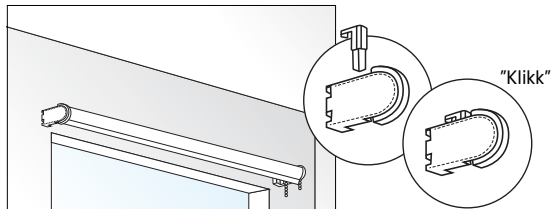

MONTERING AV BARNESIKRING

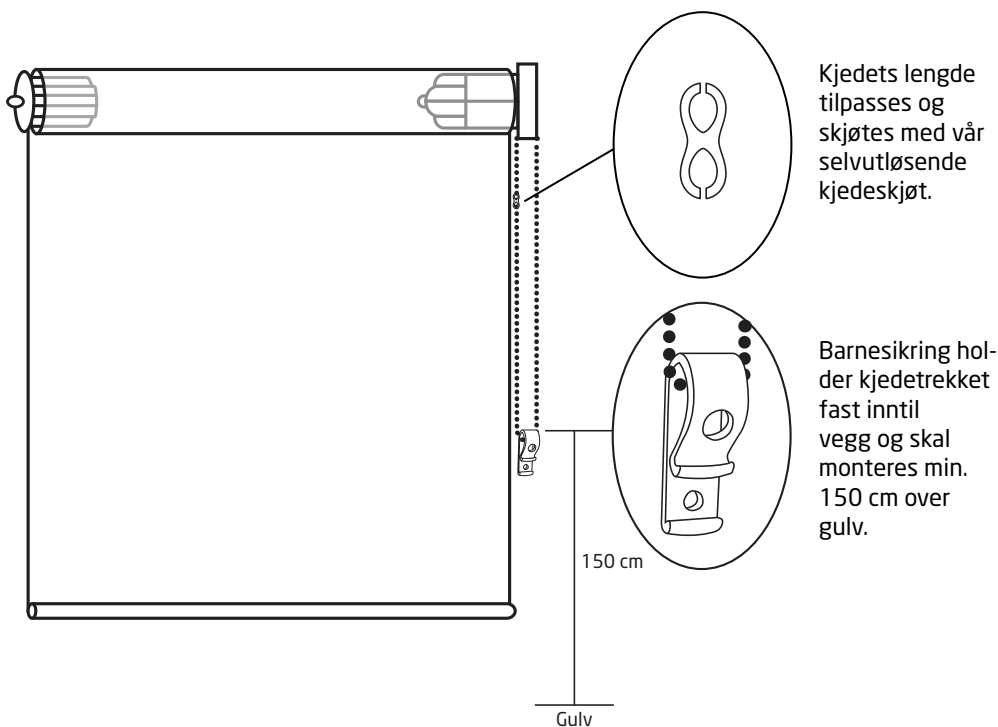

ADVARSEL

Små barn kan få snorene rundt halsen. Dette kan medføre kvelning. For å unngå dette, må snorene holdes utenfor rekkevidde.

Barnesikring og kjedeskjøt følger med i pakken.

