



# JUSTERING AV BREDDDE




- 1** Rull ut gardinen på en jevn overflate.

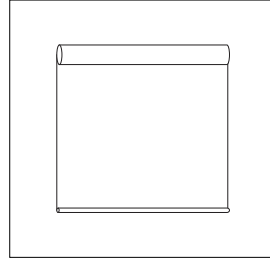


- 2** Ta ut endepopper og underlist, skyv tekstilen ut til siden fra rullegardinrøret. Mål gardinen til ønsket bredde og markér en linje med blyant.

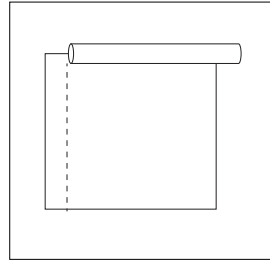

- 3** Klipp gardinen med en saks og fjern restene.

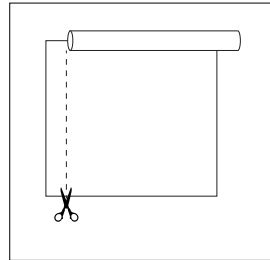

- 4** Kutt rullegardinrøret og underlisten med en baufil.  
**NB! Røret skal være 1 cm bredere enn stoffet.**

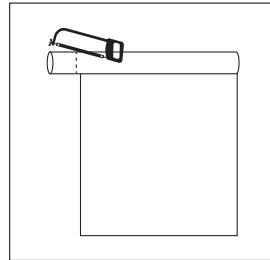

- 5** Sett på endepopper og underlist. Kjedefuset settes på ønsket betjenings-side. Gardinen er nå klar for montering.

